## RADIO AM/FM CON BLUETOOTH Manual de instrucciones

# Bluetooth®



©2012 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

ZS-BTY55

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EOUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, no exponga este aparato a goteo o salpicaduras, y no ponga objetos llenos de líquido, tales como jarrones, encima del

Como para desconectar la unidad de la red eléctrica se utiliza la clavija principal, conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente.

La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de ca (toma de corriente) mientras esté conectada a la toma de pared, aunque esté apagada.

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros o vitrina empotrada.

Una excesiva presión de sonido de los auriculares y los cascos podrá ocasionar una pérdida auditiva.

No exponga las pilas (baterías o pilas instaladas) a fuentes de calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similares durante un período de tiempo prolongado.

La placa de características está ubicada en la

#### **AVISO IMPORTANTE PARA** COFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para consultar la información relacionada al número del certificado de COFETEL, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Fuentes de alimentación

Utilizando la batería interna

Puede operar la unidad utilizando la batería

recargable interna en lugar de conectar el cable

de alimentación de ca. Asegúrese de cargar la

Conecte el cable de alimentación de ca y pulse

BLUETOOTH 4, RADIO FM/AM 6 o AUDIO IN

Cuando comience la carga, aparecerá el

Para comprobar la carga de batería

Cuando la batería esté casi completamente

a parpadear, aparecerá el mensaje "LOW

BATTERY" en el visualizador, y la unidad se

conectando el cable de alimentación de ca.

No se puede operar la unidad mientras está

parpadeando "LOW BATTERY" en el visualizador

apagará. Si ocurre esto, cargue la batería

agotada, el indicador de batería baja comenzará

La carga de batería restante se mostrará cuando

la unidad esté encendida. A medida que la carga

de la batería se agota, el indicador del estado de

indicador del estado de la batería en el

durante la carga.

la batería bajará.

POWER 1 o cualquier botón de función (USB 7),

visualizador y se mostrará la animación de bucle

batería interna antes de utilizar la unidad por

primera vez, o cuando la batería se agote.

Para cargar la batería interna

Utilizando el cable de alimentación de ca

Conecte el cable de alimentación de ca (suministrado) como se muestra abajo.

#### Aviso sobre licencia y marcas comerciales

- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- Windows Media es una marca comercial registrada o bien una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países
- Este producto contiene tecnología que está sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. La utilización o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibida sin la licencia(s) apropiada de Microsoft
- La marca denominativa Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sony Corporation los utiliza bajo licencia. • N Mark es una marca comercial o una marca
- comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. • Android es una marca comercial de Google Inc. • Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus

especifican los símbolos ™ y ®.

respectivos propietarios. En este manual, no se

A una toma de corriente de

• La carga de batería restante no se indicará cuando

desde el estado "LOW BATTERY" es como se indica

• El tiempo requerido para una carga completa

Aprox. 10 horas (cuando la unidad está

- Aprox. 7 horas (cuando la unidad está

duración de la carga de la batería con el paso del

tiempo. Cuando la duración de la batería alcance

después de haberla cargado completamente, la

batería interna deberá ser reemplazada con una

nueva. Consulte con el distribuidor Sony más

solamente la mitad del periodo original, aun

indicador es un valor aproximado.

ritmo de agotamiento de la batería.

Reemplazo de la batería

la pared

Cable de alimentación

de ca (suministrado)

la unidad está apagada.

a continuación

encendida.)

apagada.)

cercano.

función seleccionada. Para ajustar el volumen Gire el control VOLUME 5 en el sentido de las

las aquias del reloi (-). El nivel de volumen de esta unidad se puede aiustar en pasos de 0 a 31. Para el paso 31º, se visualiza "VOL MAX".

### auriculares

Conecte unos auriculares a la toma  $\Omega$ (auriculares) 16.

Para reforzar los sonidos graves Pulse MEGA BASS 10

Se ilumina "MEGA BASS" en el visualizador. Para volver al sonido normal, pulse el botón otra

### Desactivación de la demostración automática

Dado que el modo de demostración está habilitado por defecto, la demostración comenzará automáticamente en los casos

– cuando se apaga la unidad.

en la función Bluetooth (cuando se visualiza

automática, pulse PLAY MODE 2 hasta que aparezca "DEMO MODE OFF" en el visualizador.

El modo de demostración no funciona cuando la unidad es utilizada con la batería interna.

### de sincronización de la iluminación

• La carga de batería restante mostrada por el • Las condiciones de funcionamiento afectan al esta unidad crea efectos luminosos que sincronizan con la fuente musical. Por defecto, esta función está activada pero usted puede desactivarla según lo desee. La carga repetida conlleva una disminución de la

Pulse LIGHT SYNC 9 hasta que aparezca "LIGHT



Para activar la función, pulse el botón otra vez hasta que aparezca "LIGHT SYNC ON" mientras esté saliendo una fuente musical en cualquier

### Escucha de música de un dispositivo USB

Puede escuchar archivos de audio almacenados digital o soporte de almacenamiento USB).


DRM (Digital Rights Management) o los archivos reproducir uno de estos archivos, la unidad reproducirá el siguiente archivo de audio no


### Dispositivos USB compatibles

dispositivos USB son los siguientes. Antes de utilizarlo con la unidad, compruebe que el dispositivo cumple los requisitos

- Conformidad con USB 2.0 (Velocidad completa)
- Admite el modo Mass Storage
- \* El modo "Mass Storage" es un modo que permite a un dispositivo USB volverse accesible a un dispositivo anfitrión, mayoría de los dispositivos USB admiten el modo "Mass Storage"

## **Operaciones básicas**

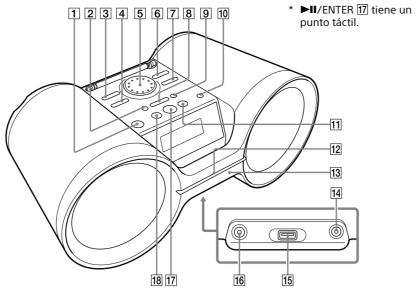

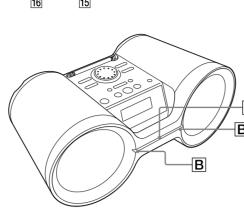

**2** Pulse USB **7** para activar la función USB.

Si el dispositivo USB no tiene etiqueta de

Se desplaza "STORAGE DRIVE" una vez en el

Si el dispositivo USB tiene etiqueta de

visualizador, después aparece "xxxFLDR"\*\* en

La etiqueta de volumen de datos\* se desplaza

nombre que usted puede asignar a soportes o

una vez en el visualizador, después aparece

\* Una etiqueta de volumen de datos es un

\*\* "xxx" es el número total de carpetas

3 Pulse ►II 17 para comenzar la

Número de archivo

dispositivos de almacenamiento de datos.

Después de visualizarse el nombre de la

carpeta y el título de la canción,

tiempo de reproducción\*

aparecen el número de archivo y el

\* Si el tiempo de reproducción es más de

100 minutos, aparecerá como "--:--" en el

Haga esto

Saltar archivos Pulse ► 18 o ► 11 una

uno a uno.

dispositivo USB pausa en la reproducción, y

\* Cuando reproduzca un archivo MP3/WMA/AAC de

VBR (velocidad de bits variable), es posible que la

unidad reanude la reproducción desde un punto

• La reproducción comienza desde el archivo de

(Reproducción con reanudación). Durante una

pausa (Parada con reanudación), se visualizan el

número de archivo y el tiempo de reproducción

• El número total de carpetas se visualiza cuando se

USB se detiene tras haber sido conectado, o tras

archivos de audio y el dispositivo USB se detiene

(para comenzar la reproducción desde el principio

del primer archivo MP3/WMA/AAC), pulse ►II 17

para hacer una pausa en la reproducción, y pulse POWER 1, BLUETOOTH 4, RADIO FM/AM 6 o

AUDIO IN 3. Después, pulse ►II 17 para

Haga siempre una pausa en la reproducción y

desactive la función USB pulsando POWER 🔟 o un

botón de función distinto de USB 7 antes de retirar el

dispositivo USB. Si retira el dispositivo USB sin realizar

este procedimiento podrán estropearse los datos del

dispositivo USB o dañarse el propio dispositivo USB

completa el proceso de lectura y el dispositivo

haber cambiado a la función USB desde otra

• Cuando termina la reproducción de todos los

solamente se visualiza el número de archivo. • Para cancelar la reproducción con reanudación

audio que se reprodujo la última vez

del archivo de audio actual

botón otra vez\*.

Pulse ►II 17 durante la

la reproducción, pulse el

reproducción. Para reanudar

Pulse ►II 17 para hacer una

pausa en la reproducción, y

BLUETOOTH 4, RADIO FM/

Pulse  $\Box$  (Carpeta) + o -  $\boxed{8}$ .

vez. Puede saltar archivos

▶► 11. Los archivos serán

hasta que suelte el botón.

reproducción, y suelte el

botón en el punto deseado.

Pulse ►II 17 para hacer una

después pulse POWER 1,

BLUETOOTH 4, RADIO FM/

AM 6 o AUDIO IN 3 para

Después retire el dispositivo

desactivar la función USB.

Mantenga pulsado I◀◀ 18 o

saltados continuamente

►► 11 durante la

Mantenga pulsado ◄ 18 o

después pulse POWER 1

AM 6 o AUDIO IN 3.

volumen de datos\*

volumen de datos

"xxxFLDR"\*\* en el visualizador.

el visualizador.

reproducción.

visualizador.

Otras operaciones

Para

Hacer una

Parar la

pausa en la

Seleccionar

una carpeta

Retroceso/

Avance rápido

Encontrar un

punto en un

archivo

Retirar un

Observaciones

#### 1 Conecte el dispositivo USB al puerto ← Antes de utilizar la unidad

Para conectar o desconectar la alimentación

Iluminación

características siguientes.

para otras funciones.

La iluminación en el asa tiene las dos

Indicación de cambio de función (A)

Al cambiar a una de las cuatro funciones, la

intensidad de la iluminación aumenta para

notificar al usuario el cambio de función. La

iluminación es azul para Bluetooth y blanca

Efectos luminosos para salida de audio (B)

desee (Consulte "Desactivación de la función

Se crean efectos luminosos, en rojo, que

sincronizan con la fuente musical. Puede

activar o desactivar esta función según lo

de sincronización de la iluminación").

Pulse POWER 1. También puede conectar la alimentación de esta unidad utilizando la función de encendido directo (abajo). En este manual, las operaciones se explican

\_\_\_\_ principalmente utilizando la función de encendido directo.

# Para utilizar la función de encendido

Pulse USB 7, BLUETOOTH 4, RADIO FM/AM 6 o AUDIO IN 3 mientras la unidad está apagada. La alimentación se conecta directamente en la

agujas del reloj (+) o en el sentido contrario de

# Para escuchar por medio de los

-cuando no hay salida de audio en la función -cuando la conexión Bluetooth no se establece

Para desactivar la función de demostración

# Desactivación de la función

La función de sincronización de la iluminación de

SYNC OFF" en el visualizado



en un dispositivo USB (un reproductor de música En esta unidad se pueden reproducir archivos de audio en los formatos MP3, WMA y AAC\*.

\* Los archivos con protección de derechos de autor descargados de una tienda de música de Internet no se pueden reproducir en esta unidad. Si intenta protegido.

Los requisitos de compatibilidad para los

- (Almacenamiento masivo) posibilitando la transferencia de archivos. La

#### Para cambiar los modos de reproducción

Pulse PLAY MODE 2 repetidamente mientras el dispositivo USB está reproduciendo o haciendo una pausa. Puede seleccionar el modo de reproducción

normal (reproducción uno tras otro de todos los archivos del dispositivo USB), modo de reproducción de carpetas ("ם" para todos los archivos en la carpeta especificada del dispositivo USB), modo de reproducción repetida ("⊊" para repetir todos los archivos/"⊊ 1" para repetir un archivo), o modo de reproducción aleatoria ("SHUF"). Para más detalles, consulte "Selección del modo de reproducción" en la página posterior


#### Notas sobre el dispositivo USB • Es posible que lleve largo tiempo comenzar la

- reproducción cuando la estructura de carpetas es compleja.
- el dispositivo USB está casi al tope de su capacidad. • Cuando se conecta un dispositivo USB, la unidad
- lee todos los archivos del dispositivo. Si hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo, es posible que la unidad lleve largo tiempo en terminar de leerlos.
- No conecte un dispositivo USB a la unidad a través de un concentrador de USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, después de realizar una operación, es posible que se produzca una demora antes de que la unidad la ejecute.
- La operación no estará garantizada siempre aunque los dispositivos USB cumplan los requisitos de compatibilidad.
- Es posible que esta unidad no admita todas las funciones provistas con un dispositivo USB
- Es posible que el orden de reproducción de esta unidad varíe del orden de reproducción de un dispositivo USB conectado.
- No guarde archivos que no sean MP3/WMA/AAC ni carpetas no necesarias en un dispositivo USB
- que contenga archivos MP3/WMA/AAC. • Durante la reproducción, las carpetas que
- contengan archivos que no sean MP3/WMA/AAC serán saltadas
- Esta unidad admite los formatos de audio siguientes
- MP3: extensión de archivo ".mp3" - WMA: extensión de archivo ".wma"
- AAC: extensión de archivo ".m4a" y ".mp4" Tenga en cuenta que aunque el nombre de archivo tenga la extensión de archivo correcta, si el archivo en sí ha sido creado en un formato de audio diferente, es posible que esta unidad
- produzca ruido o funcione mal. El formato MP3 PRO no es admitido
- Los archivos WMA codificados en formatos WMA DRM, WMA Lossless y WMA PRO no se pueden reproducir.
- Los archivos AAC codificados en formato AAC protegido por los derechos de autor no se pueden reproducir.
- Esta unidad admite el perfil AAC-LC (AAC de complejidad baja). El perfil HE-AAC (AAC de alta eficiencia) no es admitido.
- Esta unidad no podrá reproducir archivos de audio de un dispositivo USB en los casos siguientes - cuando el número total de archivos de audio de una sola carpeta excede 999
- cuando el número total de archivos de audio de un solo dispositivo USB excede 65 535 - cuando el número total de carpetas de un solo dispositivo USB excede 256 (incluyendo la
- carpeta "ROOT") - cuando el nivel del directorio (profundidades de carpeta) excede 8 (incluyendo la carpeta
- Estos números podrán variar dependiendo de la estructura de los archivos y carpetas.
- No está garantizada la compatibilidad con todos los software de codificación/grabación. Si los archivos de audio del dispositivo USB fueron
- codificados originalmente con software no compatible, es posible que esos archivos produzcan ruido o sonido interrumpido, o que no se reproduzcan en absoluto. • Los nombres de carpeta y los nombres de archivo
- se pueden visualizar utilizando hasta 32 caracteres, incluyendo las comillas. mayúsculas (A a Z), números (0 a 9) y línea
- subrayada (\_). Otros caracteres se visualizarán • Esta unidad cumple con las versiones 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del formato de etiqueta ID3. Cuando un archivo tiene información de etiqueta ID3, se visualizan el "título de la canción", "nombre del artista", y "nombre del álbum". Si un archivo no
- tiene información de etiqueta ID3, la unidad visualiza lo siguiente
- el nombre del archivo en lugar del título de la canción. - el mensaje "NO ARTIST" en lugar del nombre del
- artista. – el mensaje "NO ALBUM" en lugar del nombre del álbum.
- La información de etiqueta ID3 se puede visualizar utilizando hasta 32 caracteres

### Escucha de música de un dispositivo Bluetooth sin cables

Utilizando la conexión Bluetooth, puede escuchar música de dispositivos Bluetooth conectados sin cables tales como teléfonos móviles, smartphones, reproductores de música,

Esta unidad admite dispositivos Bluetooth no compatibles con NFC (a partir de ahora "Dispositivo(s) Bluetooth") y smartphones compatibles con NFC.

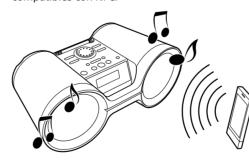

**Dispositivos Bluetooth compatibles** Los requisitos de compatibilidad para los dispositivos son los siguientes. Antes de utilizarlo con la unidad, compruebe que el dispositivo cumple los requisitos. • Los dispositivos deberán cumplir con el estándar de Bluetooth versión 3.0. Los dispositivos deberán admitir A2DP

(Perfil de distribución de audio avanzada) y AVRCP (Perfil de control remoto de audio/ • Capacidad NFC (requerida solamente cuando se utiliza la función de emparejamiento NFC de la unidad)

http://www.sony-latin.com/index.crp

Para la información más reciente sobre

dispositivos Bluetooth compatibles, incluvendo

los smartphones compatibles con NFC, visite el

#### **Emparejamiento** Los dispositivos Bluetooth deben ser

comunicando

"empareiados" entre sí previamente. Una vez que los dispositivos Bluetooth están emparejados, no hay necesidad de emparejarlos otra vez, a menos que la información de emparejamiento sea eliminada. Con esta unidad, se pueden empareiar hasta 9 dispositivos Bluetooth Si su dispositivo es un smartphone compatible con NFC, el procedimiento de empareiamiento manual no es necesario. Utilice el smartphone con esta unidad junto con los procedimientos descritos en "Para conectar con un smartphone con una pulsación (NFC)". Cuando utilice la función Bluetooth, preste atención al indicador de estado de Bluetooth (8)

en el visualizador, que le da a conocer el estado de la red entre la unidad y su dispositivo.

#### Indicaciones para la función Bluetooth Estado Indicador de Bluetooth (2)

La conexión Apagado Bluetooth está desactivada Emparejando o Parpadea

La conexión Constantemente iluminado establecida

### Para emparejar con un dispositivo

Mantenga el dispositivo Bluetooth y la unidad entre 1 metro el uno del otro para realizar esta

- 1 Pulse BLUETOOTH 4 para activar la función Bluetooth 2 Mantenga pulsado BLUETOOTH · PAIRING
- 4 para activar el modo de emparejamiento de la unidad. Cuando se active el modo de emparejamiento sonará un pitido doble y el indicador de Bluetooth (3) parpadeará en el visualizador. Si la activación falla, mantenga pulsado BLUETOOTH • PAIRING 4 otra vez, e intente activar el modo de emparejamiento otra vez. Para cancelar el modo de emparejamiento después de la activación, pulse BLUETOOTH ·
- PAIRING 4 al menos 2 segundos. **3** Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo

Encienda el dispositivo Bluetooth y active la función Bluetooth del dispositivo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo Bluetooth Cuando la función Bluetooth de su dispositivo se active, su dispositivo buscará dispositivos

que se puedan emparejar y visualizará una

lista de los dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo. Seleccione esta unidad en la lista. Esta unidad aparece como "ZS-BTY50/52/55" Si no se visualiza "ZS-BTY50/52/55", repita el

#### Si se requiere un código de acceso Es posible que algunos dispositivos Bluetooth requieran un código de acceso de 4 dígitos. Si

su dispositivo requiere el código de acceso, introduzca "0000". Cuando se haya completado el

emparejamiento del dispositivo y se

procedimiento desde el paso 2.



#### Si quiere empareiar con otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 1 al 3.

### Notas sobre el emparejamiento con un • Si apaga la unidad o desconecta la alimentación

- del dispositivo Bluetooth antes de haberse establecido la conexión Bluetooth, la información de emparejamiento no se almacenará, y el emparejamiento no se completará. • El modo de emparejamiento se cancela después
- de unos 5 minutos. Si el modo de emparejamiento se cancela a medias, empiece de nuevo desde el paso 2.
- La operación y visualización podrán variar dependiendo del dispositivo Bluetooth o la versión del software de Bluetooth instalado. • "Código de acceso" puede denominarse como "Clave de acceso", "Código PIN", "Número PIN" o

"Contraseña", etc., dependiendo del dispositivo

Bluetooth. Para más detalles sobre el código de

### acceso, consulte el manual de instrucciones de Para conectar con un smartphone

con una pulsación (NFC) Al ser tocada con un smartphone compatible con NFC, la unidad se enciende automáticamente, y después procede a completar el emparejamiento y la conexión Bluetooth automáticamente.

**Smartphones compatibles** Smartphones con función NFC incorporada (Sistema operativo: Android 2.3.3 o posterior, excluyendo Android 3.x)

#### ¿Qué es "NFC"? NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, tales como teléfonos móviles y etiquetas con circuito integrado. Gracias a la función NFC, la comunicación de datos se puede lograr de forma sencilla simplemente

tocando el punto de contacto designado en los

dispositivos compatibles con NFC. **1** Descargue e instale la aplicación "Conexión fácil NFC". "Conexión fácil NFC" es una aplicación gratuita para smartphones Android que se puede obtener en Google Play. Busque la aplicación utilizando la palabra clave "Conexión fácil

NFC" en el sitio Web, o acceda al sitio de descargas directamente leyendo el código bidimensional de abaio. Tenga en cuenta que "Conexión fácil NFC" es gratis pero que cuando se hace la descarga hay gastos por separado por la comunicación

Código bidimensional\* para acceso directo \* Utilice una aplicación para lectura de código



Puede que esta aplicación no esté disponible para ser descargada en algunos países o

2 Inicie la aplicación "Conexión fácil NFC" en el smartphone. Asegúrese de que está visualizada la pantalla de la aplicación

**3** Toque con el smartphone en la parte marcada N 13 de la unidad hasta que el smartphone vibre.

Se producirá una señal de vibración cuando el smartphone sea reconocido



Desnués de haber sido reconocido por la unidad, siga las instrucciones en pantalla visualizadas en el smartphone, y complete el Observación procedimiento para la conexión Bluetooth. Cuando se establece la conexión Bluetooth, el indicador de Bluetooth (🚯) deja de parpadear y aparece el mensaje "BT AUDIO" en el

#### Observación Si el emparejamiento y la conexión Bluetooth fallan,

- haga lo siguiente. – Vuelva a iniciar "Conexión fácil NFC" y mueva el smartpho $\underline{\mathbf{n}}$ e despacio sobre la parte
- marcada N 13. – Quite la funda al smartphone si está utilizando una funda para smartphone disponible en el comercio.

### Para escuchar audio

visualizador

Mantenga el dispositivo Bluetooth (o smartphone compatible con NFC) y la unidad entre 10 metros el uno del otro, y compruebe lo siguiente antes de la realizar la operación -La función Bluetooth del dispositivo está activada.

-El emparejamiento y la conexión Bluetooth han sido completados correctamente. De lo contrario, realice el procedimiento de emparejamiento de antemano. (Consulte "Para emparejar con un dispositivo Bluetooth" o "Para conectar con un smartphone con una pulsación (NFC)").

### ■Para un dispositivo Bluetooth

1 Pulse BLUETOOTH 4 para activar la función Bluetooth. El último dispositivo conectado se conectará

automáticamente. 2 Comience la reproducción de una fuente de audio tal como música, vídeos, juegos, etc., en el dispositivo. Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo para ver detalles sobre las operaciones de reproducción

#### ■Para un smartphone compatible con NFC Comience la reproducción de una fuente de

audio tal como música, vídeos, juegos, etc., en el smartphone. Consulte el manual de instrucciones de su smartphone para ver detalles sobre las operaciones de reproducción.

### La función Bluetooth se desactivará cuando:

– cambie a una función distinta de la función Si el nivel del volumen es bajo, ajuste el volumen de

a unidad primero. Si el nivel del volumen es todavía

– pulse POWER 1 para apagar la unidad.

muy bajo, ajuste el nivel del volumen en el Observación para los dispositivos Bluetooth Si el último dispositivo conectado no se conecta automáticamente, vuelva a seleccionar la función Bluetooth pulsando BLUETOOTH 4 después de haber pulsado POWER 1, USB 7, RADIO FM/AM 6 o AUDIO IN 3. Si todavía no se conecta, seleccione el nombre de modelo de esta unidad en la lista del dispositivo (realice el paso 3 en "Para emparejar con

### un dispositivo Bluetooth"). Para terminar una conexión

Bluetooth Puede terminar la conexión Bluetooth utilizando cualquiera de las operaciones siguientes

■Para un dispositivo Bluetooth Apague la unidad.

AUDIO IN 3

emparejado.

 Apaque el dispositivo • Pulse POWER 1, USB 7, RADIO FM/AM 6 o

• Inhabilite la función Bluetooth del dispositivo.

■Para un smartphone compatible con NFC • Toque con el smartphone en la parte marcada

N 13 otra vez. Apague la unidad. • Apague el dispositivo.

#### • Inhabilite la función Bluetooth en el smartphone. Para eliminar la información del dispositivo emparejado almacenada

• Pulse POWER 1, USB 7, RADIO FM/AM 6 o

en la unidad 1 Pulse BLUETOOTH 4 para activar la

función Bluetooth. 2 Pulse FM MONO 2, DISPLAY 9 y TUNE 8 al mismo tiempo. Aparece "BT RESET" en el visualizador.


3 Pulse ENTER 17 para restaurar y eliminar la información del dispositivo

BI RESET

Cuando la información del dispositivo emparejado sea eliminada, aparecerá "COMPLETE" en el visualizador. Para cancelar esta operación de restauración, pulse FM MONO 2, DISPLAY 9 y TUNE - 8 otra vez antes de pulsar ENTER 17

### Escucha de la radio

- 1 Pulse RADIO FM/AM 6 repetidamente para seleccionar la banda. Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la forma siguiente:
- "FM" ←→ "AM" 2 Mantenga pulsado TUNE + o – 8 hasta que los dígitos de frecuencia empiecen a cambiar en el visualizador.

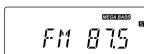

La unidad explora automáticamente las frecuencias de radio y se detiene cuando encuentra una emisora clara. Si no puede sintonizar una emisora utilizando el modo de sintonización automática, pulse


TUNE + o - 8 repetidamente para cambiar la

Cuando se recibe una emisión de FM estéreo. se ilumina "ST" en el visualizador.

# Si la recepción de FM estéreo tiene ruido, pulse FM MONO 2 hasta que aparezca "MONO" en el

frecuencia paso a paso.

visualizador. Perderá el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.

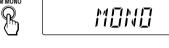










### Utilización del visualizador

Puede comprobar la información sobre el archivo de audio que se reproduce actualmente del dispositivo USB utilizando el visualizador.

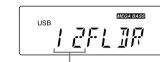

Número total de carpetas

#### Observaciones • Si no hay archivos MP3/WMA/AAC en el

archivo

- dispositivo USB, aparecerá "NO FILE" en el visualizador
- Si hay archivos MP3/WMA/AAC presentes solamente en la raíz del dispositivo USB. aparecerá "1FLDR" en el visualizador.

### Para comprobar la información del

Pulse DISPLAY 9 repetidamente mientras reproduce un archivo MP3/WMA/AAC del dispositivo USB. El visualizador cambiará de la forma siguiente:

→ Título de la canción (♬)\*

Nombre del artista (**2**)\*

Nombre del álbum (**Ø**)\*

Número del archivo actual y tiempo de reproducción\*

- Si el archivo no tiene la información de etiqueta ID3 correspondiente, se desplazarán el nombre del archivo, "NO ARTIST", y "NO ALBUM" en lugar del título de la canción, nombre del artista, y nombre del álbum, respectivamente \*\* El nombre del artista o nombre del álbum
- **5** Pulse ENTER 17 cambiará a esto en unos pocos segundos.

### Selección del modo de reproducción

Puede programar la unidad para que reproduzca pistas repetidamente o en orden aleatorio mientras un dispositivo USB está reproduciendo o haciendo una pausa

Pulse PLAY MODE 2 repetidamente. Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la forma siguiente:

→ Reproducción normal (Nada)

Repetición sencilla (🖛 1)

Repetición todo (ᢏ)

Reproducción carpeta seleccionada (🗀)

Reproducción repetida carpeta seleccionada

Reproducción aleatoria (SHUF)\*

\* El indicador "SHUF" parpadea durante unos

3 segundos hasta que la unidad confirma el modo de reproducción aleatoria.

Para repetir	Haga esto
Un archivo MP3/WMA/ AAC	<ol> <li>Pulse PLAY MODE 2         repetidamente hasta que aparezca "→ 1".</li> <li>Pulse I→ 18 o → 11 para seleccionar el archivo de audio que quiere repetir.</li> </ol>
	3 Pulse ►II 17.
Todos los archivos MP3/ WMA/AAC del dispositivo USB	<ol> <li>Pulse PLAY MODE 2 repetidamente hasta que aparezca "←" .</li> <li>Pulse ►II 17.</li> </ol>
Una carpeta seleccionada	1 Pulse PLAY MODE 2 repetidamente hasta que aparezcan "🗀" (Carpeta) y

2 Seleccione una carpeta

pulsando  $\Box$  + o -  $\boxed{8}$ .

3 Pulse **►II** 17. Para cancelar la reproducción repetida Pulse PLAY MODE 2 repetidamente hasta que

desaparezca "←" del visualizador Para cancelar la reproducción aleatoria Pulse PLAY MODE 2 repetidamente hasta que

Observación seleccionar el archivo MP3/WMA/AAC anterior

pulsando I← 18

"SHUF" desaparezca del visualizador. Durante la reproducción aleatoria, no se puede 5 Pulse PRESET + 11 o – 18 hasta que el número de presintonía que usted quiere para la emisora parpadee en el visualizador.



6 Pulse ENTER 17 para almacenar la emisora. Si ya hay asignada otra emisora al número de presintonía seleccionado, esa emisora será



### Observación

Selección de una memoria del

Si el dispositivo USB tiene más de una memoria

(por ejemplo, memoria interna y una tarjeta de

Asegúrese de seleccionar una memoria antes de

comenzar la reproducción porque no se puede

1 Conecte el dispositivo USB al puerto ←

**2** Pulse USB **7** para activar la función USB.

USB

para seleccionar un número de memoria.

Aparece el nombre de la memoria. El nombre

se visualizará en varios tipos, dependiendo de

las especificaciones del dispositivo USB.

Proceda con el paso 5 si solamente puede

Para cancelar la operación de selección de

memoria, pulse USB • MEMORY SELECT 7 otra

(FI)

Presintonización de emisoras

memoria de la unidad. Puede presintonizar hasta

30 emisoras de radio, 20 para FM y 10 para AM.

1 Pulse RADIO FM/AM 6 repetidamente

(RADIO FM/AM)

Puede almacenar emisoras de radio en la

para seleccionar la banda.

**2** Sintonice la emisora que guiere.

parpadee en el visualizador.

3 Mantenga pulsado RADIO FM/AM ·

4 Pulse ENTER 17 para almacenar la

las más altas.

automáticamente

presintonizarla manualmente

para seleccionar la banda.

**2** Sintonice la emisora que quiere.

parpadee en el visualizador.

Aparece "FM-xx" en el visualizador.

3 Mantenga pulsado RADIO FM/AM·

PRESET SETTING 6 hasta que "AUTO"

4 Pulse ■ 18 o ▶ 11 para seleccionar

"MANUAL", y después pulse ENTER 17.

Si quiere almacenar otras emisoras, repita los

pasos 2 al 4. Las emisoras se almacenan en la

memoria desde las frecuencias más bajas a

Si una emisora no se puede presintonizar

Una emisora con señal débil será necesario

1 Pulse RADIO FM/AM 6 repetidamente

RADIO FM/AM

PRESET SETTING 6 hasta que "AUTO"

IEGA BASS

4 Pulse ■ 18 o ▶ 11 repetidamente

Número de memoria

seleccionarse una memoria.

de radio

3 Mantenga pulsado USB · MEMORY

memoria), puede seleccionar la memoria que

quiere utilizar y después comenzar la

seleccionar una memoria durante la

dispositivo USB

reproducción.

reproducción.

(USB) 15.

SELECT 7.

sustituida por la nueva.

Las emisoras de radio presintonizadas se mantendrán en la memoria de la unidad incluso en -Al desenchufar el cable de alimentación de ca. Al agotarse la batería interna

### Escucha de la radio desde las emisoras de radio presintonizadas

1 Pulse RADIO FM/AM 6 repetidamente para seleccionar la banda.



**2** Pulse PRESET + 11 o – 18 para seleccionar el número de presintonía donde está almacenada la emisora de radio que desea.



### Conexión de componentes opcionales

Puede disfrutar del sonido de un componente opcional, tal como un reproductor de música digital portátil, a través de los altavoces de esta

Asegúrese de desconectar la alimentación de cada componente antes de hacer cualquier conexión. Para más detalles, consulte el manual de



música digital Cable de conexión de audio (no suministrado) 1 Conecte la toma AUDIO IN 14 a la toma

música digital portátil u otro componente utilizando un cable de conexión de audio (no suministrado).

de salida de línea del reproductor de

**2** Encienda el componente conectado. **3** Pulse AUDIO IN **3** y comience a reproducir sonido del componente

conectado. El sonido del componente conectado saldrá por los altavoces.

Para conectar la unidad a un televisor o videograbadora, utilice un cable de extensión (no suministrado) con una minitoma estéreo

extremo.

en un extremo y dos clavijas fono en el otro **Notas** 

• Si la conexión se hace a la toma de salida monoaural de un reproductor de música digital, es posible que no salga sonido a través del altavoz derecho de la unidad.

• Si la conexión se hace a la toma de salida de línea de un reproductor de música digital, es posible que se produzca distorsión. Si el sonido se distorsiona, conecte a la toma de auriculares en su • Si la conexión se hace a la toma de auriculares de un reproductor de música digital, suba el volumen

del reproductor de música digital, y después ajuste el volumen de la unidad.

### **Precauciones**

Seguridad

• Si cae dentro de la unidad algún objeto sólido o líquido, desenchufe la unidad, y deje que personal cualificado la compruebe antes de volver a utilizarla.

Sobre las fuentes de alimentación • Para utilizar con ca, use el cable de alimentación de ca suministrado: no utilice

ningún otro cable. • Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfela de la toma de corriente de la pared. • No acceda al compartimiento de la batería.

### Instalación

• No deje la unidad en un lugar cerca de fuentes de calor, en un lugar expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos, ni dentro de un automóvil expuesto a los rayos directos del sol.

• No ponga la unidad sobre una superficie inclinada o inestable

• No ponga nada entre 10 mm de la parte posterior de la caia. Las aberturas de ventilación deberán estar sin obstruir para que la unidad funcione debidamente y prolongar la vida útil de sus componentes

• Dado que para los altavoces se utiliza un imán fuerte, mantenga las tarjetas de crédito personales que utilicen codificación magnética y los relojes de cuerda alejados de la unidad para evitar posibles daños causados por el

#### Sobre el funcionamiento

• Es posible que se forme condensación en las superficies exteriores o interiormente, v ocasione un malfuncionamiento de la unidad si mueve la unidad repentinamente de un ambiente frío a uno cálido. Si se forma condensación, apague la unidad, y déjela apagada hasta que se evapore la humedad. No utilice la unidad hasta que la condensación se haya evaporado completamente

#### Sobre la limpieza de la caja

• Limpie la caja, el panel y los controles utilizando un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice ningún tipo de estropajo abrasivo, polvo de limpieza, ni disolvente, tal como alcohol o bencina

### Sobre la comunicación Bluetooth

• La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona entre una distancia de aproximadamente 10 metros. La distancia de comunicación máxima podrá variar dependiendo de los obstáculos (cuerpos de personas, metales, paredes, etc.) o entorno electromagnético



Rendimiento óptimo

Rendimiento limitado

• Las condiciones siguientes pueden afectar a la sensibilidad de la comunicación Bluetooth. -Hay un obstáculo tal como una persona, un obieto metálico, o una pared entre esta unidad y el dispositivo Bluetooth utilizado. –Están siendo utilizados dispositivos o equipos tales como dispositivos de LAN inalámbrica, un horno microondas, teléfono inalámbrico, etc., que usan una banda de recuencia de 2,4 GHz, cerca de la unidad -La unidad está colocada sobre un estante

hecho de acero. • Debido a que los dispositivos Bluetooth y los dispositivos de LAN inalámbrica (IEEE802.11b/ g/n) utilizan la misma banda de frecuencia (2,4 GHz), pueden producirse interferencias de microondas, que provoquen el deterioro de la velocidad de la comunicación, ruido, o una conexión no válida si esta unidad es utilizada cerca de dispositivos de LAN inalámbrica. En

tales casos, haga lo siguiente -Coloque o utilice esta unidad aleiada al

menos 10 m de dispositivos de LAN -Si esta unidad es utilizada entre 10 m de otros dispositivos de LAN inalámbrica, apague los dispositivos de LAN inalámbrica

si es posible, o coloque esta unidad alejada al menos 10 m de los dispositivos de LAN

inalámbrica.

-Utilice el dispositivo Bluetooth lo más cerca posible de la unidad. • Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Desconecte la alimentación de esta unidad y del dispositivo Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrán ocasionar un

-Donde haya gas inflamable, en hospitales, trenes, aviones, y gasolineras -Cerca de puertas automáticas o alarmas de

incendios • Esta unidad admite capacidades de seguridad que cumplen con el estándar de Bluetooth para proporcionar una conexión segura cuando

se utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth, pero es posible que la seguridad sea insuficiente dependiendo del ajuste. Tenga cuidado cuando realice la comunicación utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth. Sony no puede aceptar ninguna

responsabilidad por la fuga de información cuando se utiliza la función Bluetooth de esta

• No se puede garantizar la conexión con todos los dispositivos Bluetooth -Los dispositivos Bluetooth utilizados con esta unidad deben cumplir con el estándar de Bluetooth especificado por Bluetooth SIG, Inc., y deberán estar homologados para

cumplir. -Incluso cuando el dispositivo Bluetooth conectado cumpla con el estándar de Bluetooth mencionado arriba, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse o que no funcionen correctamente dependiendo de las características o las especificaciones del dispositivo.

• Dependiendo del dispositivo que se conecte, es posible que transcurra cierto tiempo antes de que se inicie la comunicación.

con su unidad, le rogamos que consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Si tiene alguna pregunta o problema relacionado

### Solución de problemas

Generalidades

MODE OFF" en el visualizador.

pared firmemente

unidad no funciona.

### Aparece la demostración en el

visualizador.

La alimentación no se conecta cuando se

• Asegúrese de que el cable de alimentación de

ca está conectado a la toma de corriente de la

conecta el cable de alimentación de ca.

La alimentación está conectada pero la

• Inserte un objeto largo y fino, tal como un clip

sujetapapeles enderezado, en el pequeño

agujero ubicado en el panel posterior marcado

con "RESET" y pulse para reiniciar el sistema. Si

el sistema no se reinicia, póngase en contacto

La alimentación no se conecta durante el

esté agotada. Conecte el cable de alimentación

de ca y cargue la batería (Consulte "Para cargar

• Es posible que la batería recargable interna

La duración de la batería se ha vuelto

muy corta, incluso después de cargarla

• Cuando la duración de la batería sea la mitad

el distribuidor Sony más cercano.

Parpadea "LOW BATTERY" en el

"Para cargar la batería interna").

BATTERY" en el visualizador

el cable de alimentación de ca.

La carga se detiene de repente.

el distribuidor Sony más cercano.

alimentación de ca firmemente

-Es posible que la temperatura no sea

apropiada para realizar la carga. Si la

o muy baja, el mensaje de aviso "HOT

visualizador y la unidad se apaga

Conecte el cable de alimentación de ca y

No responde ningún botón durante la

utilización a batería y parpadea "LOW

• La unidad no puede ser utilizada cuando la

Conecte el cable de alimentación de ca y

cargue la batería (Consulte "Para cargar la

• Dependiendo del estado de la batería y del

carga automáticamente para proteger la

entorno donde se carga, la unidad detendrá la

batería y la unidad. Compruebe los elementos

siguientes y lleve a cabo la acción correctiva

esté desconectado. Conecte el cable de

indicada. Si el problema persiste, consulte con

-Es posible que el cable de alimentación de ca

temperatura de la batería se vuelve muy alta

BATTERY" o "COLD BATTERY" parpadeará en el

visualizador. Si se visualiza uno u otro de los

mensaies, espere durante al menos 1 minuto

hasta que la batería se enfríe o caliente e

intente cargarla otra vez. Sony recomienda

de entre 10 °C a 30 °C Evite cargarla en un

-Es posible que se detecte una tensión de

batería anormal o una corriente de carga

detiene la carga automáticamente para

alimentación de ca, y después vuelva a

El rendimiento de la batería disminuye a

• Esto no es un malfuncionamiento. El tiempo de

• Asegúrese de que está seleccionada la función

• Desenchufe los auriculares cuando escuche a

• ¿Hay alguien utilizando un teléfono móvil u

otro equipo que esté emitiendo ondas de radio

cerca de la unidad? Si es así, aleje la unidad v

el dispositivo Bluetooth de tales dispositivos.

móviles, etc., pueden afectar a la comunicación

Los dispositivos tales como los teléfonos

¿Está utilizando un dispositivo USB

visualicen en esta unidad.

Aparece "OVER CURRENT".

distribuidor Sony más cercano.

• Es posible que el dispositivo USB esté

Oue el sonido salte.

– Que haya ruido.

No hay sonido.

encienda la unidad.

en esta unidad.

al puerto ← (USB) 15

en los casos siguientes:

-La memoria está casi llena.

dispositivo USB

siguientes:

-Que no se pueda reproducir.

• Si conecta un dispositivo USB no compatible.

podrán ocurrir los problemas siguientes.

-Que el sonido de salida se distorsione.

• Se ha detectado un nivel anormal en la

corriente eléctrica del puerto ← (USB) 15.

problema con el dispositivo USB. Si este

Apague la unidad y retire el dispositivo USB del

puerto ← (USB) 15. Asegúrese de que no hay

mensaje persiste, póngase en contacto con el

conectado incorrectamente. Apague la unidad

v vuelva a conectar el dispositivo USB. Después

Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona.

dispositivo USB. Después encienda la unidad

• Los propios datos de música contienen ruido. o

haya entrado ruido durante la creación de los

archivos de audio y utilícelos para reproducir

el sonido está distorsionado. Es posible que

archivos de audio. Intente crear de nuevo

El dispositivo USB no se puede conectar

• El conector en el dispositivo USB o el cable USB

está siendo insertado al revés. Insértelo en el

puerto ← (USB) 15 en la dirección correcta.

• El proceso de lectura podrá llevar largo tiempo

-Hay muchas carpetas o archivos en el

-La estructura de archivos es compleja.

 – La memoria interna está fragmentada. Para evitar los problemas de arriba, le recomendamos que observe las directrices

dispositivo USB en 100 o menos -Mantenga el número total de archivos por

carpeta en 100 o menos

- Mantenga el número total de carpetas de un

Se visualiza "READING" durante largo

tiempo, o lleva mucho tiempo en comenzar la reproducción.

• Apaque la unidad y vuelva a conectar el

−Que el dispositivo USB no sea reconocido.

-Que los nombres de archivo o carpeta no se

apropiada para la fuente musical o sonora que

operación de la batería será más corto en

conectarlo y cargue la batería.

baias temperaturas.

lugares fríos.

No hav sonido.

quiere escuchar.

Dispositivo USB

compatible?

través de los altavoces.

El sonido contiene ruido.

proteger la batería. Desconecte el cable de

anormal. Si ocurren estos síntomas, la unidad

lugar muy cálido o muy frío.

cargar la batería a una temperatura ambiente

batería interna está agotada hasta cierto nivel.

batería interna") o utilice la unidad conectando

cargue la batería inmediatamente (Consulte

del periodo original, la batería interna deberá

ser reemplazada con una nueva. Consulte con

con el distribuidor Sony más cercano.

funcionamiento a batería

la batería interna")

completamente.

automáticamente.

dispositivo USB estén dañados. Envíe los datos de música al dispositivo USB otra vez. • Esta unidad puede visualizar solamente • Inhabilite la función de demostración pulsando PLAY MODE 2 hasta que aparezca "DEMO números y letras del alfabeto. Otros caracteres

#### El dispositivo USB no es reconocido. • Apague la unidad y vuelva a conectar el

no se visualizarán correctamente.

Visualización errónea

dispositivo USB, después encienda la unidad. • El dispositivo USB no está funcionando debidamente. Consulte el manual de

• Es posible que los datos almacenados en el

dispositivo USB.

WMA/AAC.

detalles sobre cómo tratar este problema. No comienza la reproducción. • Apague la unidad y vuelva a conectar el

instrucciones del dispositivo USB para ver

#### La reproducción no comienza desde la primera pista.

• Ajuste el modo de reproducción a reproducción normal.

### No se pueden reproducir archivos MP3/

- Es posible que los archivos de audio tengan extensiones de archivo incorrectas. Esta unidad admite las extensiones de archivo siguientes:
- -MP3: extensión de archivo ".mp3" -WMA: extensión de archivo ".wma"
- –AAC: extensión de archivo ".m4a" y ".mp4" • Es posible que los archivos de audio hayan
- sido creados en formatos distintos de los
- formatos MP3/WMA/AAC • El dispositivo de almacenamiento USB utiliza
- un sistema de archivos distinto de FAT16 o FAT32\* • El dispositivo de almacenamiento USB está
- particionado. Solamente se pueden reproducir los archivos MP3/WMA/AAC de la primera partición
- La reproducción es posible hasta 8 niveles de directorio.
- El número de carpetas del dispositivo excede 256 (incluyendo la carpeta "ROOT")
- El número de archivos del dispositivo excede
- El número de archivos por carpeta excede 999 • Los archivos están encriptados o protegidos
- \* Esta unidad admite FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos soportes de almacenamiento USB no admitan ambos sistemas de archivos. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB en cuestión o póngase en contacto con el fabricante.

#### **Dispositivo Bluetooth**

### No hay sonido.

con contraseñas

• Asegúrese de que esta unidad no se encuentra demasiado alejada del dispositivo Bluetooth (o smartphone), o que esta unidad no está recibiendo interferencias de una LAN inalámbrica, de otro dispositivo inalámbrico de 2,4 GHz o, de un horno microondas.

• Compruebe que la conexión Bluetooth entre esta unidad y el dispositivo Bluetooth (o smartphone) ha sido completada

correctamente • Realice el emparejamiento otra vez (Consulte

"Para emparejar con un dispositivo Bluetooth") • Manténgase alejado de superficies u objetos • Asegúrese de que la función Bluetooth está

#### smartphone). El sonido salta o la distancia de

activada en el dispositivo Bluetooth (o

correspondencia es demasiado corta. • Si hay cerca un dispositivo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro(s) dispositivo(s) Bluetooth, o un horno microondas, aléjese de tales fuentes

si es posible. O utilice el dispositivo y la unidad alejados de tales fuentes

• Retire cualquier obstáculo que hava entre esta

unidad y el dispositivo o aleje el dispositivo y la unidad del obstáculo.

• Ubique esta unidad y el dispositivo lo más cerca posible el uno del otro.

Reposicione esta unidad

• Intente utilizando el dispositivo Bluetooth o smartphone en otra posición.

No se puede establecer una conexión. • Realice el emparejamiento otra vez (Consulte "Para emparejar con un dispositivo Bluetooth").

• Compruebe que el dispositivo Bluetooth es compatible con esta unidad. Para la información más reciente sobre dispositivos Bluetooth compatibles, compruebe la información en el sitio Web. La URL está bajo

### "Dispositivos Bluetooth compatibles".

Falla el emparejamiento. • Acerque más el dispositivo Bluetooth a la

unidad. • Borre el nombre de modelo de esta unidad del dispositivo Bluetooth v realice el emparejamiento otra vez (Consulte "Para

emparejar con un dispositivo Bluetooth"). • Compruebe que el dispositivo Bluetooth es compatible con esta unidad. Para la información más reciente sobre dispositivos Bluetooth compatibles, compruebe la información en el sitio Web. La URL está bajo

"Dispositivos Bluetooth compatibles".

#### El emparejamiento utilizando la función NFC falla.

• Intente emparejando manualmente (Consulte "Para empareiar con un dispositivo Bluetooth") Es posible que algunos smartphones compatibles con NFC no se emparejen utilizando la función NFC de esta unidad, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.

• Vuelva a iniciar "Conexión fácil NFC" y mueva el smartphone despacio sobre la parte marcada • Compruebe que el smartphone cumple los

requisitos de compatibilidad (Consulte "Smartphones compatibles").

### Radio

#### El sonido es débil o la recepción es de baia calidad.

• Aleje la unidad de cualquier televisor cercano. • Para recepción de FM, extienda la antena en toda su longitud, v reoriéntela para obtener la mejor recepción de FM. Para recepción de AM, reoriente la propia unidad para encontrar la mejor recepción.

La imagen del televisor es inestable. • Si está escuchando un programa de FM cerca de un televisor con una antena interior, aleje la unidad del televisor.

Si el problema persiste después de intentar los

remedios sugeridos, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

### Mensajes

interna baió mucho.

interna subió mucho

agotada

establecida.

**HOT BATTERY:** La temperatura de la batería

LOW BATTERY: La batería interna está casi

NO DEVICE: No hay conectado dispositivo USB o

el dispositivo USB conectado ha sido retirado.

disponibles archivos que se puedan reproducir.

operación específica en condiciones en las que

**NOT SUPPORT:** Hay conectado un dispositivo

NO BT: La conexión Bluetooth no está

NO FILE: En el dispositivo USB no hay

esa operación no está permitida

NOT IN USED: Ha intentado realizar una

COLD BATTERY: La temperatura de la batería DATA ERROR: Un archivo de audio está dañado.

**AAC:** Codificación de audio avanzada **AAC LC:** Codificación avanzada de audio de complejidad baja AC: Corriente alterna

AC IN: Entrada de corriente alterna **AM:** Modulación de amplitud AUDIO IN: Entrada de audio **AUTO:** Automático

Lista de Traducciones

**BLUETOOTH (Bluetooth): BLUETOOTH** (Bluetooth) BT AUDIO: Audio de Bluetooth BT RESET: Restauración de Bluetooth

**COLD BATTERY:** Batería fría **COMPLETE:** Completo

**DATA ERROR:** Error de datos DC: Corriente directa **DEMO MODE OFF:** Modo demostración desactivado

**DRM:** Gestión de derechos digitales

**ENTER:** Introducir

**DISPLAY:** Visualización

**FAT:** Tabla de asignación de archivos FHSS: Espectro ensanchado por salto de FLDR: Carpeta

HE-AAC: Codificación avanzada de audio de alta

eficiencia **HOT BATTERY:** Batería caliente

**ID3 (Interractive Dichotomiser):** Etiqueta ID3 (Dicotomicador interactivo) **IEEE:** Instituto de ingenieros eléctricos y

electrónicos

LAN: Red de área local LIGHT SYNC: Sincronización de iluminación LIGHT SYNC OFF: Sincronización de iluminación

activada Lossless: Algoritmo de compresión sin pérdida LOW BATTERY: Poca batería

MANUAL: Manual MEGA BASS: Potenciador sonidos graves **MEMORY SELECT:** Seleccionar memoria MONO: Monoaural MPEG 4: Grupo de expertos en imágenes animadas 4

NO ALBUM: No hay álbum **NO ARTIST:** No hay artista NO BT: No hay conexión Bluetooth **NO DEVICE:** No hay dispositivo NO FILE: No hav archivo

**OVER CURRENT:** Sobrecorriente

**PRESET SETTING:** Ajuste preestablecido

**ROOT:** Raíz

**TUNE:** Sintonización

TV: Televisión

**VBR:** Velocidad de bits variable VCR: Videograbadora

**WMA:** Windows Media Audio WMA DRM: WMA DRM

WMA PRO: Windows Media Audio Pro

32 kbps — 320 kbps, VBR 48 kbps - 192 kbps, VBR

AAC (MPEG 4 AAC-LC): 16 kbps - 320 kbps, VBR Frecuencias de muestreo MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 32/44.1/48 kHz AAC (MPEG 4 AAC-LC): 32/44,1/48 kHz

Sección de Bluetooth

Bluetooth

Códec admitidos\*4

Sistema de comunicación Especificación Bluetooth versión 3.0 Método de modulación

Salida Clase 2 de la especificación de potencia

Distancia de comunicación máxima

Línea de visión de aprox. 10 m\*1 Banda de frecuencia Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) Perfiles Bluetooth admitidos\*

A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) AVRCP\*3 (Perfil de control remoto de audio/

SBC (Códec de subbanda) \*1 La distancia real variará en función de factores tales como los obstáculos que puedan interponerse entre los dispositivos, los campos magnéticos que puedan existir en torno a un

horno microondas, la electricidad estática, la

antena, el sistema operativo, el software de

\*3 Es posible que algunas operaciones no estén

disponibles dependiendo del dispositivo.

sensibilidad de recepción, el rendimiento de la

aplicación, etc \*2 Los perfiles del estándar Bluetooth proveen las especificaciones para la comunicación Bluetooth entre dispositivos.

\*4 Códec: Compresión de la señal de audio y formato de conversió Sección de la radio Gama de frecuencia

AM: 530 kHz - 1710 kHz Frecuencia intermedia FM: 128 kHz AM: 45 kHz

FM: 87,5 MHz - 108 MHz

Antenas FM: Antena telescópica AM: Antena de barra de ferrita incorporada

> AUDIO IN Minitoma estéreo Puerto ← (USB)

Entrada

compatible con USB 2.0 Velocidad completa Minitoma estéreo ∩ (auriculares)

Tipo A corriente máxima de 500 mA

Para auriculares con una impedancia de 16  $\Omega$  –

cónico (2)

Generalidades Altavoz Gama completa, 10 cm de diám., 3 Ω, tipo

Salida de potencia Con alimentación de ca 2,5 W + 2,5 W (a 3 Ω, 10% de distorsión armónica)

recargable 2,5 W + 2,5 W (a 3 Ω, 10% de distorsión armónica) Requisitos de alimentación

Con alimentación de la batería interna

ca 120 V, 60 Hz (suministro de alimentación de cc 9,6 V 1800 mAh (Batería recargable de níquel-hidruro metálico integrada)

Consumo de potencia Duración de la batería\* Reproducción del dispositivo USB

Recepción de FM

Aprox. 2,7 kg

**Accesorios suministrados** 

cambios sin previo aviso.

Cable de alimentación de ca (1)

Aprox. 5.5 horas Medido con los estándares de Sony. La duración real de la batería podrá variar dependiendo de las circunstancias de la unidad o las condiciones de funcionamiento. Dimensiones

Aprox. 398 mm  $\times$  159 mm  $\times$  220 mm (An/Al/Pr) (incluyendo partes salientes)

El diseño y las especificaciones están sujetos a

Aprox. 4,5 horas (a 100 mA de carga) Aprox. 2,5 horas (a 500 mA de carga)

### **Especificaciones** Sección de USB

USB no compatible

#### Velocidades de bits admitidas MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

FM: Frecuencia modulada **FM MONO:** FM monoaural

desactivada LIGHT SYNC ON: Sincronización de iluminación

**MP3:** Capa de audio 3 **MP3 PRO:** Capa de audio 3 pro **NFC:** Comunicación de corto alcance

NOT IN USED: No se está usando **NOT SUPPORT:** No admitido

**PAIRING:** Emparejamiento **PLAY MODE:** Modo de reproducción **POWER:** Alimentación **PRESET:** Presintonía

RADIO FM/AM: Radio FM o AM **READING:** Leyendo **RESET:** Restaurar

SHUF: Reproducción aleatoria ST: Estéred **STORAGE DRIVE:** Unidad de almacenamiento

**USB:** Puerto Serial Universal **URL:** Localizador uniforme de recursos

VOL MAX: Volumen máximo **VOLUME:** Volumen